


FAQs 첨단 강의실에서 유선마이크(구즈넥마이크) 소리 출력이 안되는데 어떻게 해야 하나요?

1. 먼저, 앰프 전원이 ON 상태 인지 확인 합니다.
⇒ OFF 된 상태이면 ON 상태로 만든다.

[위의 방법으로 해결이 안 될 경우]

2. 아래의 그림과 같이 키패드의 볼륨 상태를 체크 한다.

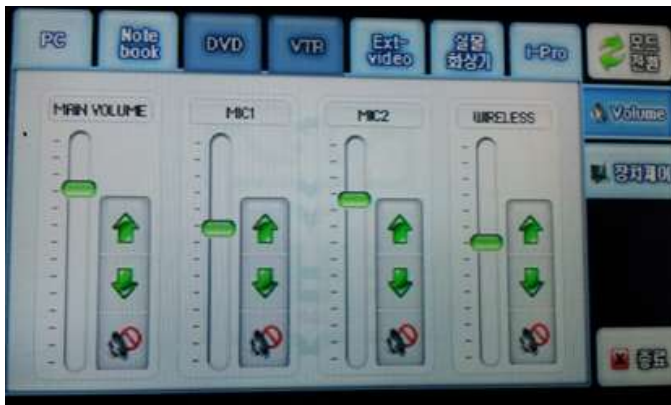

메인 볼륨과 마이크(MIC 1) 볼륨 상태가 활성화가 되어 있는지 확인 합니다.
만약 비활성화가 되어 있다면 음소거 버튼을 누르면 활성화되어 소리출력이 가능합니다.